

## Handbuch zu Pickupscreen

**Zuerst stellen Sie sicher, das alle Kabel richtig angeschlossen wurden.**

- Stromversorgung/Netzteil (USB C, DC 5.1V 3A)
- Monitorkabel (HDMI zu Micro-HDMI)
- LAN/WLAN Netzwerkzugriff (Benutzeroberfläche/Fernwartung)


Das Gerät startet nach Anschluss der Stromversorgung automatisch. Erfolgt der Netzwerkzugriff über LAN, muss keine weitere Einstellung vorgenommen werden. Falls der Zugriff über WLAN erfolgt, muss dies zuerst im System hinterlegt werden. Hierfür nachdem Start die Oberfläche mit **ALT + F4** beenden um in die Desktop Oberfläche zu gelangen

### WLAN Verbindung herstellen

In der unteren Ecke befindet sich das folgende Symbol:



Nach einem linksklick öffnet sich folgendes Fenster:  
Hier lässt sich das WLAN (Turn Off/On Wi-Fi) ein- und ausschalten. Darunter werden alle verfügbaren WLAN-Signale in der Nähe angezeigt.

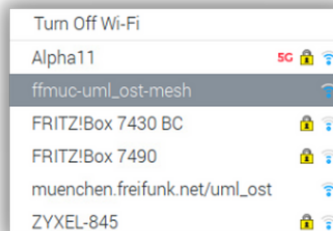

### Verbindung mit der Benutzeroberfläche

Um nun auf die Benutzeroberfläche zuzugreifen, muss lediglich im Browser die URL aufgerufen werden:

**<http://pickupscreen.local/admin>**


### Neue Abholnummer hinzufügen:

Unter Nummer\* kann die laufende Nummer eingetragen werden, um diese dann am Monitor anzuzeigen.

Dabei muss zwischen In Zubereitung und Abholbereit unterschieden werden, damit die Kunden wissen ob sie noch warten oder ihr Essen bereits abholen können.

### Aktuelle angezeigte Abholnummern

In dieser Übersicht, werden alle aktuell angezeigten Nummern gelistet. Auf der linken Seite die Nummern, die bereits in der Zubereitung sind und auf der rechten die Abholbereit sind.

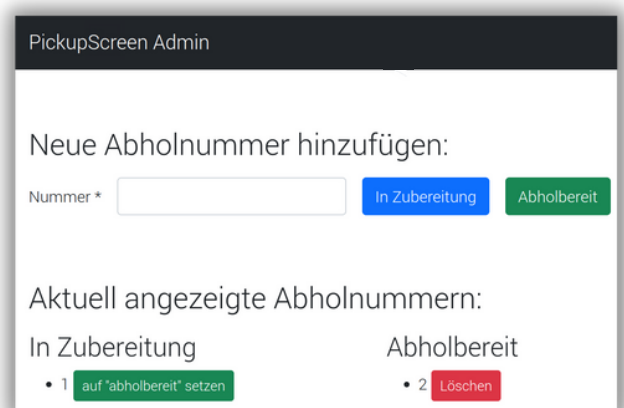

auf "abholbereit" setzen

Nummern die in Zubereitung sind lassen sich durch den grünen Button auf Abholbereit setzen.

Löschen


Bereits abgeholte Nummern können mit dem roten Button gelöscht werden.

## Handbuch zu Pickupscreen

### Verbindung mit der Monitor-Übersicht

Die Sicht des Monitors lässt sich über folgende URL aufrufen:


<http://pickupscreen.local/screen>

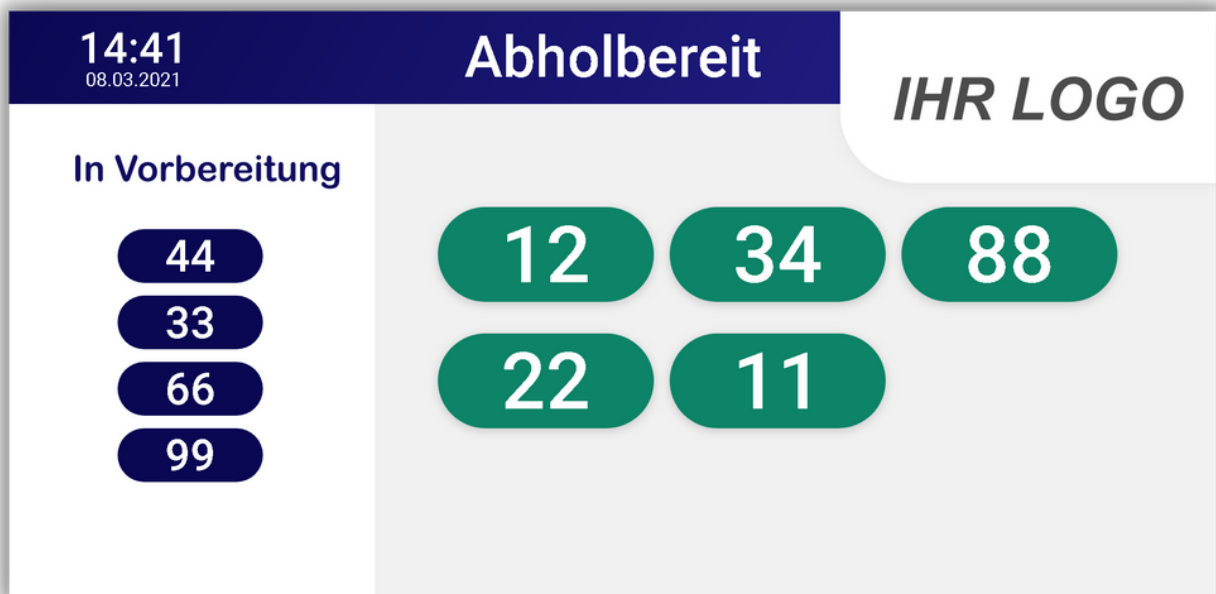

Diese Sicht sollte nach dem Start des Mini-PC's auf dem Monitor zu sehen sein.

Sobald in der Admin-Oberfläche eine Änderung vorgenommen wurde, wird dies in der Monitor-Übersicht aktualisiert.

### Fehlerquellen

Lässt sich Pickupscreen nicht über die oben genannten URL's aufrufen, kann auch über die IPv4-Adresse zugegriffen werden. Hierfür einfach nochmal am Mini-PC die Desktop Oberfläche öffnen (Falls Pickupscreen läuft mit **ALT + F4** beenden) und im unteren rechten Eck die Maus über das Symbol  bewegen.

Nun sollte nach wenigen Sekunden ein kleines Fenster angezeigt werden:

```
eth0: Configured 192.168.111.145/24  
wlan0: Not associated
```

Um nun auf beide Oberflächen zuzugreifen, einfach im Browser die IPv4-Adresse angeben und am Schluss die jeweilige Endung anhängen.

Beispiel: 192.168.111.145/admin oder 192.168.111.145/screen

### Kontakt

Telefon: 081244441350

E-Mail: info@alpha11.de

Alpha11 GmbH

Wendelsteinstraße 2

D-85669 Reithofen-Pastetten